

Návod k použití SOO – CO



Vybalíme ochranný oblek (OO), připravíme k použití.

Uchopíme vstupní tunel před započítím oblékání. Ideální podobek je např. ribano, lze použít i montérky.



Oblékneme nohavice v pracovní obuvi.



Oblékneme rukávy a připravíme kapuci k převlékání přes hlavu.



Nasadíme ochrannou masku.



Převlékneme kapuci přes hlavu.




Vsuneme masku do obličejové těsnící manžety a zkontrolujeme její přiléhání k masce.



Připravíme vstupní tunel ke skládání dle schématu.

Schéma skládání vstupního tunelu před srolováním.

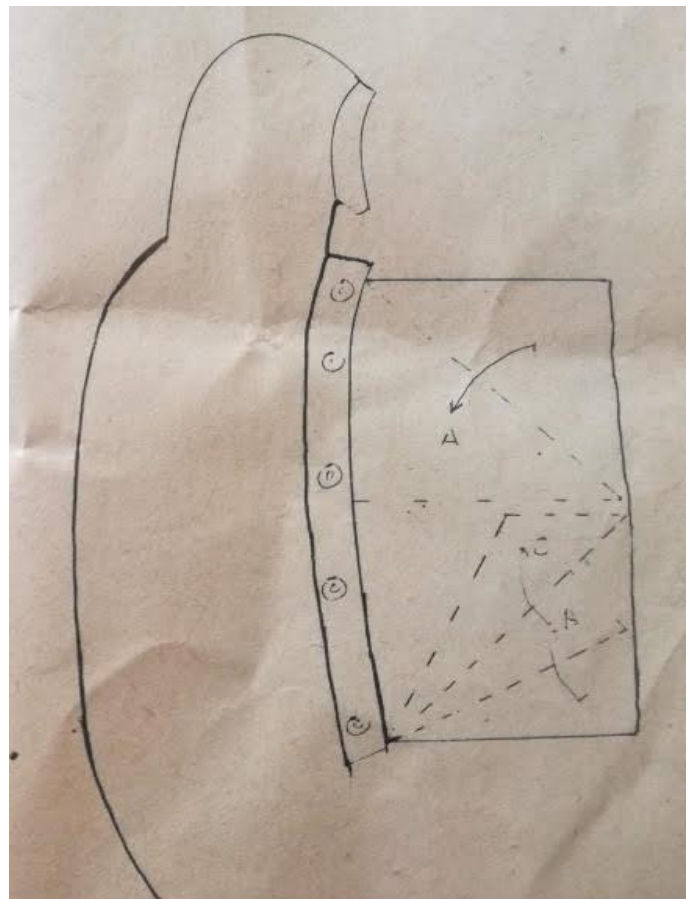

1.



2.



3.



4.



Srolujeme složený vstupní tunel.



Upevníme srolování tunelu tkanicemi.



Upevněný tunel tkanicemi překryjeme a zapneme na trny. Zapneme opasek.



**Nasadíme bavlněné rukavice,
které jsou součástí obleku,
popř. použijeme latexové
rukavice.**



**Nasadíme pryžové rukavice
a utěsníme rukávy na rukavice.**



**Zajistíme boty upínacím
páskem.**



**Zajistíme lýtka upínacím
páskem.**



Připojíme filtr k masce.



Vysvlékání ochranného obleku

- Pracovník a pomocník na hranici zasaženého/nebezpečného prostoru provede svlečení a dezinfekci v tomto pořadí:
 1. Pomocník je vybaven brýlemi, respirátorem a jednorázovými rukavicemi.
 2. Pomocník nachystá dezinfekční roztok v rozprašovači a dva pytle (sudý, uzavírací přepravky apod.) na kontaminované prostředky. Jeden pytel na prostředky, které se budou dále dekontaminovat, druhý na jednorázové prostředky.
 3. Pomocník rozprašovačem nastříká dezinfekční roztok pracovníkovi na ochranný oblek.
 4. Pracovník ve spolupráci s pomocníkem rozepne OO a vstupním otvorem se vysvlékne.
 5. Pracovník si dezinfikuje ruce dezinfekcí.
 6. Pracovník si sundá masku s filtrem (odzadu dopředu).
 7. Pomocník vloží všechny použité prostředky do pytlů, které řádně uzavře (např. stahovací páska).
 8. Pomocník si dezinfikuje ruce dezinfekcí (po každém sundání rukavic si dezinfikujeme ruce).
- V případě dvou zasahujících pracovníků v oděvu a ostatních pracovních pomůckách si při svlékání navzájem pomohou tak, aby dodrželi pravidla uvedená v popisu výše.

- Postup svlékání a oblékání je celý třeba opakovaně pečlivě nacvičit, musí se sehrát jak ti co budou zasahovat v obleku, tak ti co budou pomáhat.
- Je-li možnost, vyzkoušet i v noci.
- Jednotka musí vyjet v minimálním počtu čtyř lidí, dva nebo tři není dostačující pro tento typ zásahu.
- Jednorázový/spotřební materiál uzavřeme do pytle umístěného v sudu, po zásahu zavážeme a zastříkneme desinfekcí. Pytel zlikvidujeme jako nebezpečný biologický odpad cestou územně příslušných stanic HZS JČK. Sud si samozřejmě ponecháme k dalšímu využití.
- Materiál k recyklaci (oblek, maska) uzavřeme podobně do pytle v sudu, zastříkneme lihovou desinfekcí, pytel zavážeme).